GT-E2530

手机
使用说明书

- 视您的手机或服务供应商所使用的软件而定，本手册中的部份内容可能与您手机上的情形有所不同。
- 此产品包含某些自由/开源软件。 有关许可、免责声明、确认书及通知的具体条款均可在三星的网站 http://opensource.samsung.com 上查阅。

www.samsungmobile.com

Chinese. 12/2010. Rev. 1.0

安全预防措施

为了防止自己和他人受伤或手机受损，在使用手机前请阅读以下所有说明。

警告：防止电击、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线、插头或松动的电源插座

请勿用湿手触摸电源线，或拉动电源线断开充电器的连接

请勿弯曲或损坏电源线

在充电时请勿使用手机，或者用湿手触摸手机

请勿将充电器或电池短接

请勿让充电器或电池坠落或受到撞击

请勿使用未经制造商许可的充电器给电池充电

请不要在雷暴雨天使用手机

手机可能发生故障并且增加电击的危险。

请勿操作受损或漏电的锂离子电池

有关安全弃置锂离子电池的资讯，请联络最近的授权客服中心。

请谨慎操作、弃置电池和充电器

- 请仅使用经三星许可专为本手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器会导致严重的人身伤害或手机严重受损。
- 切勿将电池或手机弃置于火中。请遵照当地法规弃置旧电池或旧手机。
- 切勿将电池或手机置于加热设备上，例如微波炉或暖气片。电池过热时可能会爆炸。
- 切勿碾压或刺穿电池。避免使电池处于高外部压力下，否则会导致内部短路和过热。

保护手机、电池和充电器免受损坏

- 避免使手机和电池处于过冷或过热的环境中。
- 极高或极低的温度会使手机变形并降低手机和电池的充电能力与使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则会在电池的正负极之间建立连接，导致临时或永久性的电池损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

小心：在受限制的区域使用手机时，请遵守所有安全警告和规定

禁止使用手机时请关机

请遵守所有关于在特殊区域限制使用移动设备的规定。

请勿在其他电子设备附近使用手机

大多数电子设备使用射频信号。本手机可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用手机

- 请尽可能避免在起搏器的 15 厘米范围内使用手机，否则手机可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用手机，请与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离。
- 为了将对起搏器的干扰降至最低，请在离起搏器最远的身体一侧使用手机。

请勿在会受到射频干扰的医院或医疗设备附近使用手机

如果个人要使用任何医疗设备，请咨询设备制造商，确保设备安全，不会受到射频影响。

如果使用助听器，请联络制造商咨询有关射频干扰的资讯

有些助听器可能会受手机射频的干扰。请联络制造商，确保助听器的安全。

处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭手机

- 处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭手机，不必取下电池。
- 处于存在爆炸风险的环境中时，务必遵守相关规定、说明和标志。
- 请勿在加油点（加油站）或燃油/化学物质附近使用手机。
- 请勿在放有手机及其零件或配件的房间中存放或搬运易燃液体、气体或易爆材料。

乘坐飞机时请关机

在飞机上使用手机是违法的。手机可能会干扰飞机的电子导航仪器。

机动车辆的电子设备可能因手机的射频而发生故障

汽车中的电子设备可能因手机的射频而发生故障。有关详细资讯，请联络制造商。

驾驶车辆时，请遵守有关移动设备使用的所有安全警告和规定

驾驶时，安全第一。如果法律禁止，请勿在驾驶时使用手机。为了本人和他人的安全，请按常识行事并记住以下提示：

- 使用免提手机。
- 了解手机及其便利性功能，例如快速拨号和重拨。这些功能有助于减少接打电话的时间。
- 请将手机置于方便使用的位置。确保眼睛不离开路面的情况下使用手机。如果在不方便时有来电，可让语音邮件代您回复。
- 让通话对象知道自己正在驾驶。在交通拥挤或天气恶劣的情况下可暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰雹以及拥挤的交通都充满危险因素。
- 请勿在此时作记录或查找电话号码。速记“代办事项”或在通讯录中翻找，可能会使您分神，忘了安全驾驶的首要责任。
- 小心地拨号的同时，请注意交通状况。在停车或未驶入车流中时拨打电话。尽量安排在汽车停下时通话。如果需要拨打电话，请先只拨几个数字，观察下路况和后视镜，然后再继续拨号。
- 请勿进行紧张或情绪激动的通话，以免分神。请让通话对象知道自己正在驾驶，并暂停可能会转移自己对路况注意力的通话。

- 使用手机求助。在发生火灾、交通意外或紧急医疗事故时，请拨打本地紧急号码。
- 使用手机帮助处于紧急情况中的其他人。如果看到车祸、犯罪或危及生命的严重紧急情况，请拨打本地紧急号码。
- 必要时，请拨打道路救援或特殊的非紧急帮助号码。如果看到有车抛锚但并无重大危险、交通信号灯损坏、无人受伤的轻微交通事故或发现被盗车辆，可拨打道路救援或特殊的非紧急帮助号码。

请正确保养和使用手机

请保持手机干燥

- 湿气和各类液体会损坏手机零件或电路。
- 如果手机进水，请在不开机的情况下卸下电池。用毛巾将手机擦干并送至客服中心。
- 液体会改变标签的颜色，表明水损坏了手机内部。因进水造成的手机受损会让制造商的质保失效。

请勿在多尘、脏污的地方使用或存放手机

灰尘会导致手机故障。

请勿将手机置于斜面上

如果手机跌落，可能会受损。

请勿在过热或过冷的地方存放手机。请在 -20˚ C 至 50˚ C 的温度范围内使用手机

- 如果将手机置于密闭的车辆中，手机可能会爆炸，因为车内温度可能会高达 80˚ C。
- 请勿将手机长时间直接暴露在阳光下（例如置于汽车的仪表板上）。
- 请在 0˚ C 至 40˚ C 的温度范围内存放手机。

请勿将手机与诸如硬币、钥匙和项链之类的金属物体一起存放

- 手机可能因此而变形或发生故障。
- 如果电池端子接触金属物体，可能会导致火灾。

请勿在磁场附近存放手机

- 如果处于磁场中，手机可能会出现故障，或者电池可能会放电。
- 磁场可能会损坏磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行存折和登机卡）。
- 请勿使用带磁性搭扣的携带包或附件，或让手机长时间接触磁场。

请勿将手机存放在加热器、微波炉、炙热烹饪设备或高压容器中或附近

- 电池可能会漏电。
- 手机可能会过热并导致火灾。

请勿让手机坠落或受到撞击

- 否则可能会损坏屏幕。
- 如果手机弯曲或变形，手机可能会受损，或者部件会发生故障。

请勿靠近人或动物的眼睛使用闪光灯

靠近眼睛使用闪光灯可能导致暂时性失明或视力受损。

确保电池和充电器的最长使用寿命

- 避免对电池充电• 超过一周的时间，否则会导致电池寿命变短。
- 未使用的电池在一段时间后会放电，因此在使用前必须重新充电。
- 不使用充电器时，请断开充电器与电源的连接。
- 电池只能用于既定目的。

请使用制造商许可的电池、充电器、配件和耗材

- 使用普通电池或充电器可能会缩短手机寿命，或导致手机故障。
- 如果用户使用并非三星提供的配件或耗材，则三星将对用户的安全不负任何责任。

请勿啃咬或吮吸手机或电池

- 这样会损坏手机或导致爆炸。
- 儿童使用手机时，请确保他们正确使用手机。

用手机进行通话时：

- 与使用传统电话相同，竖直握住手机。
- 直接对着话筒说话。
- 避免接触到手机的内部天线。触摸天线可能会降低通话质量，或导致手机比正常情况下传输更多射频。

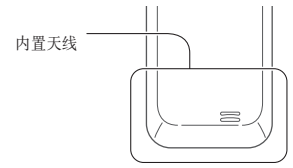

- 轻轻握住手机，轻轻按下按键，并使用可减少按下按键数的特殊功能（例如模板和预测文本），同时不时让手机休息一下。

保护听力

- 长时间聆听高音量的声音有损听力。
- 在驾驶时聆听高音量声音会使人分神，甚至导致意外发生。
- 应始终先降低音量再将耳机插入音讯源，且建议使用通话或音乐所需的最小音量设定。

步行或移动中使用手机时请小心

始终注意到周围情况，避免伤到自己或他人。

请勿将手机置于后兜或腰部周围进行携带

否则摔倒时，会使人受伤，或损坏手机。

请勿拆卸、改造或修理手机

- 对手机进行任何改造都会让制造商的质保失效。若要进行维修，请将手机送至三星客服中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，否则可能会导致爆炸或火灾。

请勿给手机上漆

油漆可能妨碍移动部件并阻碍正常操作。如果对手机的油漆或金属零件过敏，请停止使用手机并咨询医师。

清洁手机时：

- 使用毛巾或橡皮擦拭手机或充电器。
- 使用棉球或毛巾清洁电池的端子。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

如果屏幕破裂或损坏，切勿继续使用手机

破损玻璃或丙烯酸可能会划伤手部和面部皮肤。请将手机送至三星客服中心进行维修。

请勿将手机用于既定用途以外的任何目的

在公共场合使用手机时，要避免干扰他人

请勿让儿童使用手机

手机并不是玩具。请勿让儿童玩耍手机，否则可能会伤到儿童自己和他人，损坏手机或拨打电话增加您的话费。

请小心安装移动装置和设备

- 确保车辆中安装的所有移动装置或相关设备均安装牢固。
- 避免将手机和配件置于气囊作用区域的附近。气囊快速膨胀时，如果无线设备安装不当，可能导致严重的人身伤害

只让合格人员维修手机

让不合格人员维修手机可能导致手机损坏，并使制造商的质保失效。

请小心操作 SIM 卡或存储卡

- 请勿在手机传送或• 存取讯息时取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和卡。
- 防止卡受到强烈撞击、静电以及来自其他设备的电气噪声。
- 请勿用手指或金属物体触碰金色的触点或端子。如果有脏污，可使用软布进行擦拭。

确保可联系应急服务

在有些区域或环境下，可能无法用手机进行紧急呼叫。在前往偏远或未开发的区域旅行之前，请计划好联系应急服务人员的备用方法。

特殊吸收率 (SAR) 认证信息

本手机符合欧盟 (EU) 标准，这些标准限制了人暴露在无线电和电信设备发出的射频 (RF) 能量中的程度。这些标准禁止销售超出 2.0 W/kg 最大暴露等级的（也称为特殊吸收率或 SAR）的移动设备在进行测试时，此型号的最大 SAR 记录值为 0.426 W/kg。在正常使用情况下，实际的 SAR 很可能低得多，因为在设计手机时，只让其发出能够将信号传输至最近基站的的射频能量。由于在适当时会自动降低发出的射频能量，本手机会减轻您暴露在射频能量中的整体程度。

有关 SAR 的详细资讯和相关欧盟标准，请访问三星网站。

本产品的正确废置方式

(电子电气设备废弃指令)

(适用于欧盟及其它实行垃圾分类回收系统的欧洲国家)

在产品、附件或说明书上出现这个标志，表示当本产品及其电子配件（例如充电器、耳机、USB 线）到达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，请将这些装置与其它类型的垃圾分开处置并妥善回收，以促进资源充分回收再利用。

有关这些装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。请勿将本产品及其电子配件与其它商业废弃物一起丢弃。

电池的正确废置方式

(适用于欧盟及其它实行电池分类回收系统的欧洲国家)

在电池、产品手册或包装上出现这个标志，表示当本产 品内的电池已达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾 一起丢弃。标志上的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 代表该 电池的汞、镉或铅含量超出 EC 2006/66 指令的参考限值。如果未妥善弃置电池，这些物质可能会对人类健康或环境 造成危害。

为保护自然资源并促进资源回收再利用，请将电池与其它类型的废弃物分开处置，并利用您当地的免费电池回收系统正确回收。

CE 0168

手机部位图

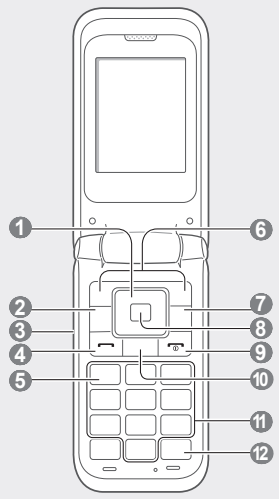

❶ **四向导航按钮**

滚动选择功能表选项；在待机模式下，访问用户自定功能表

默认的主屏幕或预定义的功能表可能有所不同，具体取决于服务提供商

❷ **音乐按钮**

在待机模式下，访问音乐库画面

❸ **音量键**

在待机模式下，调节按钮音量；拨打虚拟电话；发送 SOS 讯息

请参阅 “启动和发送 SOS 讯息”

❹ **拨号键**

拨打或接听电话；在待机模式下，检视最近已拨、未接或已接的号码

❺ **语音信箱服务按钮**

在待机模式下，访问语音信箱（紧按住）

❻ **软按钮**

执行显示屏底部指示的操作

❼ **相机键**

在待机模式下，可开启相机（紧按住）；在相机模式下，可拍照或录制视像

❽ **确认按钮**

选择反白显示的功能表选项或确认输入；在待机模式下，启动网络浏览器或访问功能表模式

按钮的功能可能会随服务提供商或区域的不同而有所差别

❾ **电源开关/结束按钮**

打开和关闭手机（紧按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回到待机模式

❿ **删除按钮**

删除字符或应用程序中的项目

⓫ **数字字母按钮**

⓬ **安静配置按钮**

在待机模式下，启动或取消安静配置（紧按住）

手机屏幕上方会显示以下状态指示：

图标	说明
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	正在通话
	已启动呼叫转移
	已启动 SOS 讯息功能
	已启动闹钟
	正在连接到安全的网页
	漫游中（在正常服务区外）
	已启动蓝牙
	已与电脑同步
	新简讯 (SMS)

图标	说明
	新多媒体简讯 (MMS)
	新语音留言
	已插入存储卡
	已启动正常模式
	已启动静音模式
	电池电量

安装 SIM 卡和电池

1. 取下后盖并插入 SIM 卡。

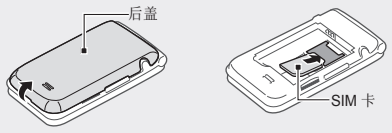

2. 插入电池并装回后盖。

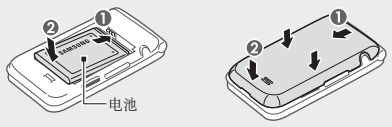

电池充电

1. 插入提供的旅行充电器。
2. 充电结束后，拔下旅行充电器。

请勿在手机与旅行充电器相连时取下电池。 否则可能会使手机受损。

插入存储卡（选配）

本手机适用于 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡，容量最高为 8GB（取决于存储卡制造商和类型）。

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

1. 取下后盖。
2. 插入存储卡并确保金色触点面朝下。

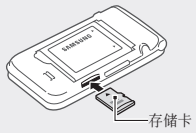

3. 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。
4. 装回后盖。

指示图标

	注意：注释、使用提示或附加资讯
→	**下一步**：执行某个步骤所必须遵循的选项或功能表选择次序，例如： 在功能表模式下，选择**讯息** → **创建新讯息**（表示**讯息**，下一步**创建新讯息**）
[ ]	**方括号**：手机按钮，例如：[ ]（表示电源开关/结束按钮）
< >	**尖括号**：各屏幕上控制不同功能的软按钮，例如：**<确认>**（表示**确认**软按钮）

开机或关机

如欲开机：

1. 按住 [ ]。
2. 输入 PIN 码并按下 **<确认>**（如有必要）。
3. 手机安装向导打开时，根据需要按照屏幕提示自定手机。

取下电池后，手机的时间和日期将重置。

如欲关机，重复上述步骤 1。

访问功能表

如欲访问手机的功能表：

1. 在待机模式下，按下 **<菜单>**，以进入功能表模式。

视服务提供商或区域而定，可能需要按下确认按钮才能访问功能表模式。 当使用智能主屏幕时，无法使用确认按钮访问功能表模式。

2. 使用导航按钮滚动选择功能表或选项。
3. 按下 **<选择>**、**<确认>** 或确认按钮确认反白显示的选项。
4. 按下 **<返回>** 可返回上一级功能表；按下 [ ] 可返回待机模式。

- 如欲访问要求使用 PIN2 码的功能表，则必须输入 SIM 卡随附的 PIN2 码。 有关详细信息，请联系服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [ ] 拨打该号码。
3. 如欲结束通话，按下 [ ]。

接听电话

1. 来电时，按下 [ ]。
2. 如欲结束通话，按下 [ ]。

调整音量

调整铃声音量

1. 在功能表模式下，选择**播放器设定** → **手机配置**。
2. 滚动到所用配置。

如果使用安静或离线模式，则不允许调整铃声音量。

3. 按下 **<编辑>** → **音量**。
4. 滚动到**来电提示**。
5. 向左或向右滚动以调整音量大小，并按下 **<储存>**。

在通话时调整音量

通话过程时，可按下音量按钮以调节音量。

在嘈杂环境中，使用扩音器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用一般通话模式。

更改铃声

1. 在功能表模式下，选择**播放器设定** → **手机配置**。
2. 滚动到所用配置。

若正在使用安静或离线配置，则无法更改铃声。

3. 按下 **<编辑>** → **语音通话铃声**。
4. 选择存储位置（如有必要）。
5. 选择铃声。

如欲切换到另一配置，从列表中选择即可。

拨打最近拨过的号码

1. 在待机模式下，按下 [ ]。
2. 向左或向右滚动选择通话类型。
3. 向上或向下滚动选择号码或名字。
4. 按下确认按钮检视通话的详细资讯，或按下 [ ] 拨打号码。

使用智能主屏幕

智能主屏幕可用于访问常用应用程序和联系人以及检视即将到来的活动或任务。 可以自定智能主屏幕以满足自己的偏好和需要。

当使用智能主屏幕时，导航按钮无法作为快捷键使用。

自定智能主屏幕

1. 在功能表模式下，选择**播放器设定** → **显示和灯光** → **主画面墙纸** → **智能桌面**。
2. 按下 **<编辑>**。
3. 选择要显示在智能主屏幕上的项目。
4. 按下 **<选项>** → **储存**。
5. 按下确认按钮。

可以更改待机屏幕的风格。 在功能表模式下，选择**播放器设定** → **显示和灯光** → **主画面墙纸** → **智能桌面**然后向左或右滚动到所需的风格。

访问智能主屏幕项目

按下导航按钮可滚动浏览智能主屏幕上的项目，按下确认按钮可选择项目。 可使用以下项目。

可用的项目可能因服务提供商而异。

- **捷径工具**：访问常用应用程序。 可以根据需要自定快捷方式工具栏。
- **我的好友**：访问存储在常用号码列表中的联络人。
- **PIMs 滚动条**：访问即将到来的日历活动和任务。
- **月历**：检视月历。
- **单时钟**：设定当前时间及日期。
- **双时钟**：检视当地时区和设定的第二时区。

自定快捷键工具栏

1. 在功能表模式下，选择**播放器设定** → **显示和灯光** → **主画面墙纸** → **智能桌面**。
2. 按下 **<编辑>**。
3. 滚动到**捷径工具**并按下 **<选项>** → **编辑快捷键**。
4. 选择需要更换的功能表或空的位置并按下确认按钮。
5. 选择所需功能表。
   按下右导航按钮 可选择子功能表（如有必要）。
6. 按下 **<储存>**。

输入文本

更改文本输入模式

- 紧按住 **[#]** 可在 T9 和 ABC 模式之间切换。 根据所在地区的不同，您可能可以访问到特定语言的输入模式。
- 按下 **[#]** 可更改大小写或切换至数字模式。
- 按下 **[*]** 可切换至符号模式。
- 按住 **[*]** 访问写入选项。

T9 模式

1. 按下相应的数字字母按钮可输入整个字词。
2. 显示正确的字词时，按下 **[0]** 插入一个空格。 如果未显示正确的单词，可从显示的列表中选择其他词。

ABC 模式

按下相应的数字字母按钮，直到屏幕上出现所需字符。

数字模式

按下相应的数字字母按钮可输入数字。

符号模式

按下相应的数字字母按钮可输入特殊符号。

- 如欲移动光标，按下导航按钮。
- 如欲逐个删除字符，按下 **[C]**。 如欲快速删除字符，紧按住 **[C]**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下 **[0]**。
- 如欲换行，按下 **[0]** 三次。
- 如欲输入标点符号，按下 **[1]**。

添加新联系人

根据服务提供商的不同，可能会预先设定新联系人的存储位置。 如欲更改存储位置，在功能表模式下，选择**联系人** → **<选项>** → **播放器设定** → **缺省保存** → 存储位置。

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下 **<选项>**。
2. 选择**添加至联系人** → **创建联系人** → 存储位置（如有必要）。
3. 选择号码类型（如有必要）。
4. 输入联系人信息。
5. 按下确认按钮或按下 **<选项>** → **储存**将联络人添加到内存。

发送和检视讯息

发送简讯或多媒体简讯

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **创建新讯息**。
2. 输入收件人号码，然后向下滚动。
3. 输入讯息文本。 请参阅 *“输入文本”*。
   如欲以简讯形式发送，转到步骤 5。
   如欲以多媒体简讯形式发送，继续执行步骤 4。
4. 按下 **<选项>** → **添加多媒体**并添加项目。
5. 按下确认按钮可发送讯息。

检视简讯或多媒体简讯

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **收件箱**。
2. 选择简讯或多媒体简讯。

拨打虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

启动虚拟来电功能

在功能表模式下，选择**播放器设定** → **通话** → **伪装来电** → **虚拟来电热键** → **开**。

拨打虚拟来电

按住下音量按钮。

启动手机追踪器 2.0

如果有人在您的手机里插入新的 SIM 卡，手机追踪功能会自动向两个收件人发送联络人号码，以协助您定位并找回手机。 如欲启动手机追踪器 2.0：

1. 在功能表模式下，选择**播放器设定** → **保密设定** → **手机追踪器 2.0**。
2. 输入 4 到 8 位新密码，然后按下 **<确认>**。
3. 再次输入新密码并按下 **<确认>**。
4. 选择**设定**。
5. 输入手机追踪器的 8 位新密码，然后按下 **<确认>**。
6. 再次输入新密码并按下 **<确认>**。
7. 按下确认按钮打开手机追踪器。
8. 向下滚动并按下确认按钮打开收件人列表。
9. 按下 **<选项>** → **联系人**打开联络人列表。
10. 滚动到一个联络人并按下确认按钮。
11. 联络人选择完毕后，按下 **<选择>** 返回收件人列表。
12. 按下确认按钮存储收件人。
13. 向下滚动并输入发件人姓名。
14. 按下确认按钮 → **<接受>**。

- 通过设定**连接远程手机**中的选项，可以删除已丢失手机上的数据，从指定手机接收呼叫已丢失手机的通话，或接受已丢失手机的位置资讯。
- 如欲更改手机追踪器密码，选择**改变手机追踪器 2.0 密码**。

启动和发送 SOS 讯息

出现紧急情况时，可向家人或朋友发送 SOS 讯息，以寻求帮助。

启动 SOS 讯息

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **设定** → **求助讯息** → **发送选项**。
2. 按下确认按钮打开 SOS 讯息。
3. 向下滚动并按下确认按钮打开收件人列表。
4. 按下 **<选项>** → **搜索**打开联络人列表。
5. 选择联系人。
6. 选择号码（如有必要）。
7. 选择联系人后，按下确认按钮以保存收件人。
8. 向下滚动并设定重复发送 SOS 讯息的次数。
9. 按下 **<返回>** → **<是>**。

发送 SOS 讯息

1. 在合上手机的状态，任意按下上音量按钮或上音量按钮四次，可将 SOS 讯息发送给预先设定号码。
   手机会切换至 SOS 模式并发送预先设定的 SOS 讯息。
2. 如欲退出 SOS 模式，按下 [ ]。

使用照相机

拍摄照片

1. 在待机模式下，紧按住 [ ] 打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
4. 按下确认按钮或 [ ] 进行拍照。
   照片会自动保存。

检视照片

在功能表模式下，选择**我的文件** → **图像** → 照片文件。

拍摄视频

1. 在待机模式下，紧按住 [ ] 打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 按下 **[1]** 切换到摄像机。
4. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
5. 按下确认按钮或 [ ] 开始录制。
6. 按下 **<暂停>** 或 [ ] 结束录制。
   视频会自动保存。

检视视频

在功能表模式下，选择**我的文件** → **录像** → 视像文件。

收听音乐

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器** → **音乐播放器**。
2. 选择音乐类别 → 音乐文件。
3. 使用下列按钮控制播放过程：

按键	功能
确认	暂停或继续播放
音量键	调整音量
导航按钮	• 左按钮： 重新开始播放；返回上一个文件（按下不超过 2 秒）；在文件中快退（紧按住） • 右按钮： 跳至下一个文件；在文件中快进（紧按住） • 上按钮： 打开播放列表 • 下按钮： 更改重复模式
1	更改音效
2	更改重复模式